
NÁVOD PRO ZMĚŘENÍ SIGNÁLU PRO AXESSTEL TX210LF


Obecné informace o aplikaci pro zjišťování hodnot signálu.

1. Pro zjištění hodnot signálu RSSI, Ec/Io a PN offsetu u tohoto přístroje je nutné mít nainstalovanou aplikaci „Axesstel RF Status Monitor“.
2. U tohoto přístroje je tato aplikace standardně dodávána na instalačním CD (v adresáři na CD – fscommand/programy). Také si jí můžete stáhnout z webu www.airtelecom.cz


Důležité:

Aplikace funguje pouze při zapojeném USB kabelu a nainstalovaných ovladačích

Postup instalace aplikace “Axesstel RF status Monitor”

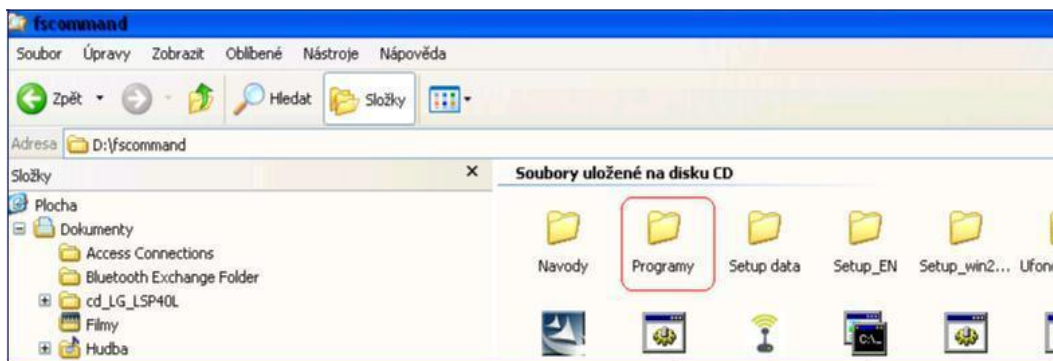


3) Vložte do mechaniky instalační CD a pravým tlačítkem myši, zvolíte možnost „prozkoumat“. (Pokud jste si stáhli CD z

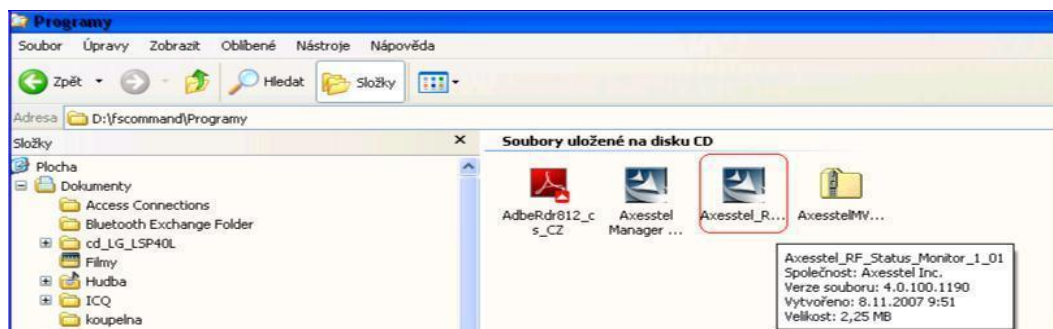


internetu, pak rozbalíte .zip soubor a otevřete si danou složku)

- 4) Otevřete si adresář “fscommand” a vyberte “Programy”
- 5) Spustíte si instalátor : Axesstel_RF_Status_Monitor
- 6) Uvítá Vás úvodní obrazovka instalátoru, kde pokračujte klepnutím na možnost “NEXT”


- 7) V dalším okně můžete najít licenční podmínky pro užívání tohoto programu. Zvolte “YES” – souhlasím

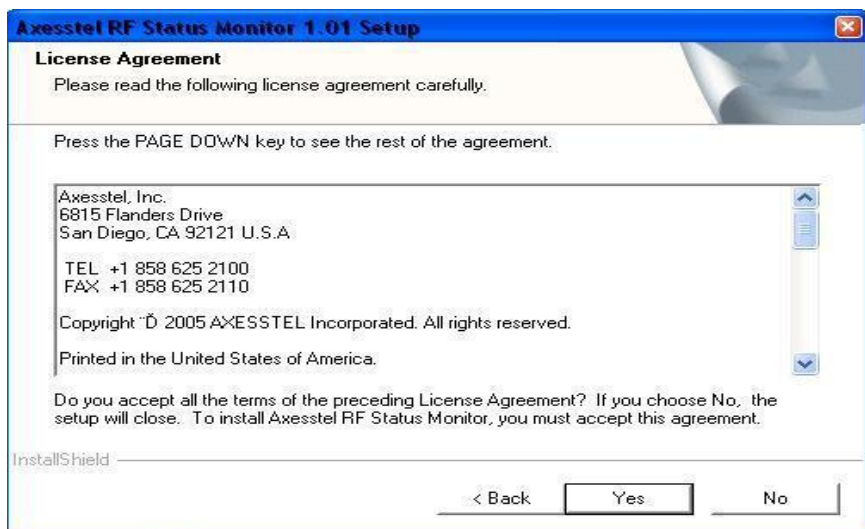

- 8) Vyplňte jednoduché údaje o uživateli a zvolíte “NEXT” (User Name = uživatel; Company name = společnost)

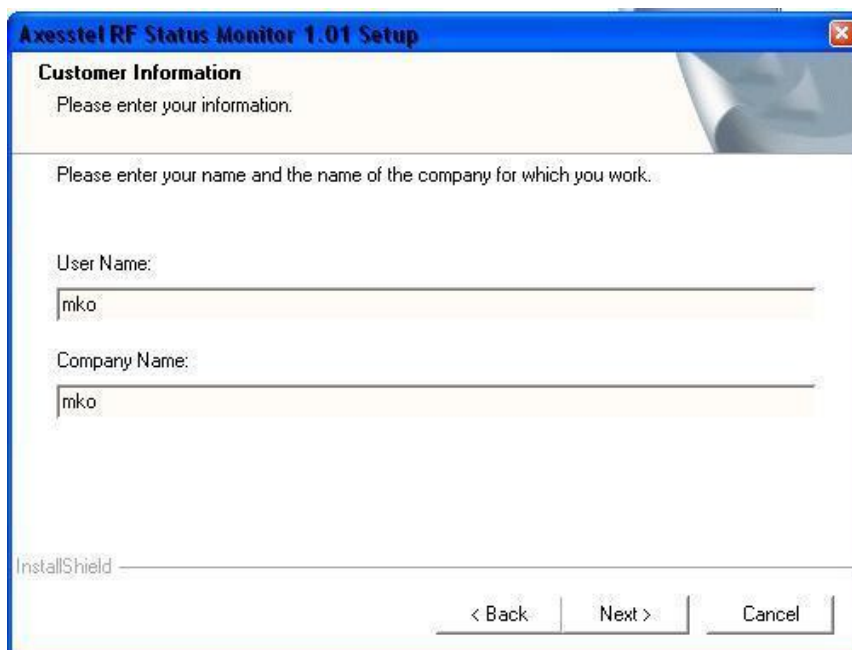

- 9) Vyberte místo, kam chcete program nainstalovat a potvrďte volbou „next“

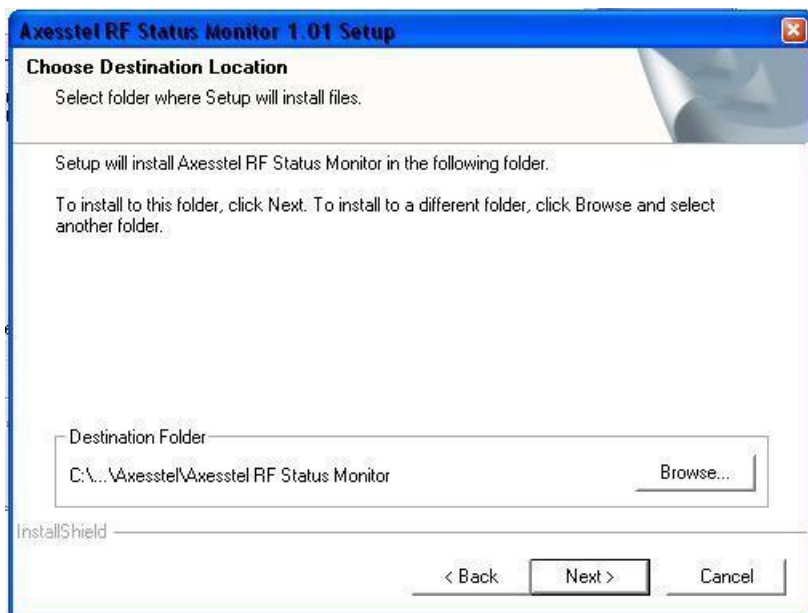

- 10) Pojmenujete adresář pro instalaci a zvolíte “Next”
11) Instalace tak dále dokončíte klepnutím na “Finish”
12) Na ploše, případně v “Start Menu” se vytvoří ikona



Zjištění hodnot RSSI, Ec/Io, PN offset

- 13) Použitím aplikace kterou jsme nainstalovali, máme možnost zjistit hodnoty signálu připojení.
14) Připojíme tedy modem k počítači
15) Spustíme tedy aplikaci “Axesstel RF Status Monitor”
16) Po určité chvíli se zobrazí hodnoty signálu

Opište si hodnoty signálu pro posouzení reklamace: (Příklad viz. obrázek níže)

- PN offset – zobrazí se jako “Current Pilot PN Offset” ■
- RSSI – zobrazí se jako RX1 RSSI ■
- Ec/Io ■

