



Olive V-FC9300 | PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Dříve než začnete používat telefonní přístroj, prostudujte si prosím pečlivě tuto příručku.



Důležité informace

Všechna práva vyhrazena

Reprodukce, přenos, distribuce nebo skladování jakékoli části nebo celého tohoto dokumentu v jakékoli formě je nepřipustná bez předchozího písemného svolení společnosti **Air Telecom a.s.** a **OliveTelecom (CEE) Limited**.

Prohlášení

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství zde popsaného jsou závislé na nainstalovaném software, kapacitě a nastavení místní sítě a nemusí být aktivovány nebo mohou být omezeny místní sítí nebo operátorem sítě. Vlastnosti a charakteristiky zde popsané tudíž nemusí přesně odpovídat produktu či jeho příslušenství, které jste si zakoupili.

Tento dokument může být revidován bez předchozího upozornění.

Prohlášení o shodě

Společnost Air Telecom a.s. tímto prohlašuje, že se výrobek **Olive V-FC9300** shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách dovozce.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Pevný bezdrátový telefon **Olive V-FC9300** je určený pro síť CDMA 1xRTT (L band). Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecných oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13. Dovozce do České republiky: Air Telecom a.s.














Úvod	4 - 5	Šablony	20
Ikony na displeji	6	Odstranit zprávy	20
Struktura menu	7	Nastavení zpráv	20
Používání menu	8	Hlasová schránka	21
Instalace	9	Nastavení	22
Instalace baterie	9	Nastavení zvuků	22
Použití nabíjecího adaptéru a nabíjení bat.	9 - 10	Nastavení displeje	22 - 23
Hovor	11	Zabezpečení	23 - 24
Uskutečnění hovoru	11 - 12	Služby sítě	24
Ukončení hovoru	12	Informace o telefonu	25
Telefonní seznam	13	Doplňky	26
Přidat kontakt	13	Stopky	26
Kontakty	13	Budík	26
Skupiny	14	Kalendář	27
Rychlá volba	14 - 15	Hlasový vzkaz	27 - 28
Odstranit všechny kontakty	15	Péče a údržba	29
Typ zobrazení	15	Informace o bezpečnosti	30 - 32
Moje číslo	15	Specifikace	33
Poslední hovory	16 - 17	Kompletní sada	34
Zprávy	18	Informace o výrobci	35
Nová textová zpráva	18	Výrobce	35
Doručené	18	Vyrobeno v továrně	35
K odeslání	19		
Koncepty	19		

Úvod








Úvod

Poznámka: Podoba tohoto telefonu je jen pro Váš přehled a může se lišit od vlastního produktu tvarem a barvami.



-  1. Určuje různý stav - jako nabíjení, příchozí hovor atd.
-  2. Zpřístupní hlavní menu v pohotovostním režimu.
Vybírá možnost, která je zobrazená v levém dolním rohu displeje.
-  3. Zpřístupní telefonní seznam v pohotovostním režimu.
Vybírá možnost, která je zobrazená v pravém dolním rohu displeje.
-  4. Zahajuje nebo přijímá hovor.
Ukazuje historii volání v pohotovostním režimu.
-  5. Stisknutím tlačítka se ukončí hovor nebo se jeho podržením zapne/vypne telefonní přístroj.
-  6. Přiřadíte tlačítka rychlé volby v Menu > Telefonní seznam > Rychlá volba a v pohotovostním režimu stisknete tlačítko rychlé volby.
-  7. Vkládají čísla a písmena.
Zpřístupní obrazovku symbolů v menu úprav.
Přepínají do jiných režimů při úpravách zpráv a kontaktů.
-  8. Zahajuje nebo přijímá hovor bez zvednutí sluchátka.
Zruší vytáčení, pokud vytáčíte číslo v hands-free režimu.
Ukončí hovor v režimu hlasitého odposlechu.
-  9. Ztlumí Váš hlas v průběhu hovoru.
-  10. Stisknutím můžete přepínat mezi stávajícím a dalším hovorem.
-  11. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu, tlačítkem opětovného vytáčení poté vytočíte poslední volané číslo.
-  12. Stiskněte tlačítko k volbě požadované položky.
Použijte tlačítka k přizpůsobení hlasitosti během hovoru.
-  13. Anténa a konektor antény.

Ikony na displeji

-  Udává sílu příjmu signálu v daném místě.
-  Označuje novou příchozí zprávu.
-  Označuje novou zprávu v hlasové schránce.
-  Udává stav nabití baterie.
-  Označuje nabíječku v provozu, baterie není dostupná.
-  Zobrazí se, když je nastaven budík.
-  Zobrazí se při použití stopek.

Telefonní adresář

1. Přidat kontakt
2. Kontakty
3. Skupiny
4. Rychlá volba
5. Odstranit všechny kontakty
6. Typ zobrazení
7. Moje číslo

Nastavení

1. Nastavení zvuků
2. Nastavení displeje
3. Zabezpečení
4. Nastavení sítě
5. Informace o telefonu

Poslední hovory

1. Zmeškané hovory
2. Příchozí hovory
3. Odchozí hovory
4. Odstranit seznam hovorů
5. Délka hovorů

Doplňky

1. Stopky
2. Budík
3. Kalendář
4. Hlasový vzkaz

Zprávy


1. Nová zpráva
2. Doručené
3. K odeslání
4. Koncepty
5. Šablony
6. Odstranit zprávy
7. Nastavení zpráv
8. Hlasová schránka

Používáme menu

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** k zobrazení hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítka **<Nahoru>** a **<Dolů>** k vybrání vyžadované položky v menu.
3. Stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** k přechodu do podmenu.
4. Stiskněte tlačítko **<Vymaž/Zpět>** k návratu do předchozího menu a stiskněte tlačítko **<Konec>** k návratu na základní obrazovku.

Instalace baterie

Vypněte telefon, odpojte napájecí kabel a vložte baterii způsobem, který je zobrazen níže. Ujistěte se, že konektor od baterie odpovídá konektoru v přístroji.

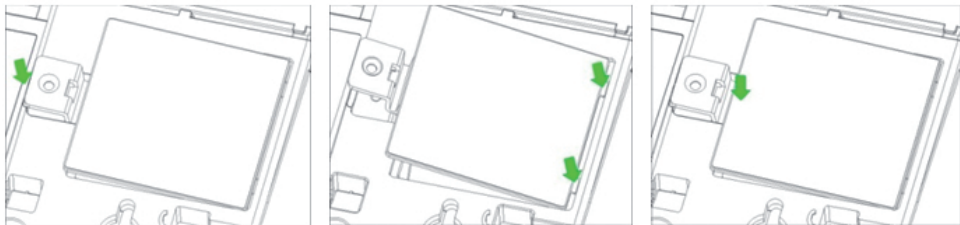


Použití napájecího adaptéru a nabíjení baterie.

1. Vložte baterii podle výše uvedeného postupu.
2. Zapojte odpovídající část kabelu napájecího adaptéru do telefonu a druhou zapojte do zásuvky.
3. Ikona nabíjení baterie je zobrazena na displeji. Ikona nabíjení baterie se přestane pohybovat, když je baterie plně nabitá.

Instalace

Poznámka: Vyjměte baterii, pokud nebudete telefon používat po delší dobu. Pokud baterie nebyla využívána po delší dobu nebo je úplně vybita, displej telefonu nemusí fungovat. Tato situace je běžná. Nabíjejte chvíli baterii a poté můžete telefon zapnout standardním způsobem.

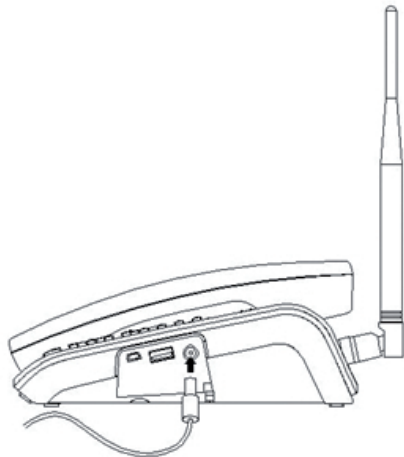

Uskutečnění hovoru

Telefonní přístroj nabízí několik variant volání:

1. Uskutečnění hovoru v pohotovostním režimu

- Zdvihněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **<Hlasitý odposlech>**. Poté se na displeji zobrazí „Zadejte číslo...“. Zadejte číslo, které chcete vytočit, vyčkejte přibližně 5 vteřin a hovor se automaticky zahájí. Můžete též stisknout některé tlačítko **<Rychlá volba>**.

Poznámka: Pokud zadáte číslo v pohotovostním režimu předtím, než zdvihnete sluchátko a nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu, bude hovor proveden v režimu hlasitého odposlechu. Pokud chcete hovor přepnout na sluchátko, stačí kdykoliv sluchátko zdvihnout.

2. Uskutečnění hovoru z telefonního seznamu

- Zdvihněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu, poté se na displeji zobrazí „Zadejte číslo...“.
- Stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a otevřete postupně **Menu > Telefonní seznam > Kontakty**.
- Použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** pro procházení kontaktů a vyhledejte žádaný kontakt.
- K zahájení hovoru stiskněte tlačítko **<Volat>**.

3. Opětovné vytáčení posledního volaného čísla

- Zdvihněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **<Hlasitý odposlech>**. Poté se na displeji zobrazí „Zadejte číslo...“.
- Stiskněte tlačítko **<Opětovné vytáčení>**. Poté bude vytočeno poslední volané číslo.

4. Uskutečnění hovoru z historie posledních hovorů

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Volat>** a vstoupíte do historie posledních hovorů.
- Použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** pro procházení kontaktů a vyhledejte žádaný kontakt.
- Stiskněte tlačítko **<Volat>** k přímému zahájení hovoru nebo můžete stisknout tlačítko **<Menu/Vybrat>**, které Vám zobrazí možnosti. Vyberte možnost **Hovor** a stiskněte znovu tlačítko **<Menu/Vybrat>** k uskutečnění hovoru.

Ukončení hovoru

1. K ukončení hovoru můžete stisknout tlačítko **<Konec>**.
2. Můžete také položit sluchátko nebo v režimu hlasitého odposlechu stisknout tlačítko **<Hlasitý odposlech>** a poté položit sluchátko.

Přidat kontakt

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Telefonní seznam > Přidat kontakt**.
2. Zadejte jméno a telefonní kontakt, případně další nepovinné údaje a stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** pro uložení.

Kontakty

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Telefonní seznam > Kontakty**. Zobrazí se Vám všechny kontakty uložené v telefonu.
2. Použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** pro procházení kontaktů a přesuňte se na žádaný kontakt. Po stisknutí tlačítka **<Menu/Vybrat>** se Vám zobrazí následující možnosti:
 - **Zobrazení:** Zobrazíte detaily kontaktu.
 - **Upravit:** Upravíte kontakt.
 - **Odstranit:** Odstraní kontakt z telefonního seznamu.
 - **Přidat kontakt:** Přidáte nový kontakt.
 - **Poslat zprávu:** Pošlete vybranému kontaktu zprávu.
 - **Přidat do skupiny:** Přidáte kontakt do skupiny.
3. Kontakt můžete též vyhledávat, pokud zadáte požadované jméno do vyhledávacího řádku. Kontakty jsou řazeny podle abecedy.

Telefonní seznam

Skupiny

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Telefonní seznam > Skupiny**. Zobrazí se Vám skupiny kontaktů uložené v telefonu.
2. Použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** pro procházení jednotlivých skupin a přesuňte se na žádanou skupinu. Po stisknutí tlačítka **<Menu/Vybrat>** se Vám zobrazí následující možnosti:
 - **Zobrazení:** Zobrazíte členy skupiny.
 - **Poslat zprávu:** Pošlete zprávu členům skupiny.
 - **Skupinové vyzvánění:** Nastavíte speciální vyzváněcí melodii pro skupinu.
3. Celkem je k dispozici 10 skupin, které si můžete přejmenovat s výjimkou skupin „Vše“ a „Nic“

Rychlá volba

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Telefonní seznam > Rychlá volba**. Zobrazí se Vám seznam položek rychlé volby.
2. Použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** pro procházení položek a přesuňte se na žádanou rychlou volbu.
3. Číslo 1 je přiděleno hlasové schránce. V pohotovostním režimu podržte tlačítko **<1>**, čímž vytočíte číslo hlasové schránky.

4. Pro nastavení rychlé volby 2 až 7 použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** a přesuňte se na žádanou rychlou volbu. Po stisknutí tlačítka **<Menu/Vybrat>** můžete:

- Přimo zadat číslo rychlé volby.
- Vybrat možnost **Hledat** a vybrat číslo z telefonního seznamu.

5. V pohotovostním režimu stiskněte vybrané tlačítko **<Rychlá volba>**, čímž vytočíte požadované číslo rychlé volby.

Odstranit všechny kontakty

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Telefonní seznam > Odstranit všechny kontakty**. Zde můžete vymazat telefonní seznam.

Typ zobrazení

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Telefonní seznam > Typ zobrazení**. Zvolit můžete mezi **Jméno a číslo** nebo **Jméno**.

Moje číslo

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Telefonní seznam > Moje číslo**. Zde si můžete uložit Vaše vlastní číslo.

Poslední hovor

Zmeškané hovory

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Poslední hovory > Zmeškané hovory**. Zobrazíte seznam zmeškaných hovorů.

Přijaté hovory

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Poslední hovory > Přijaté hovory**. Zobrazíte seznam přijatých hovorů.

Odchozí hovory

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Poslední hovory > Odchozí hovory**. Zobrazíte seznam odchozích hovorů.

Zvolte jednu z výše uvedených možností (Zmeškané hovory / Přijaté hovory / Odchozí hovory), pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** se přesuňte na žádaný záznam a stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>**. Zobrazí se Vám následující možnosti:

- **Uložit:** Uložíte číslo do telefonního adresáře.
- **Detail hovoru:** Zobrazíte délku a čas hovoru.
- **Poslat zprávu:** Odešlete zprávu na zvolené číslo.
- **Použít číslo:** Uložíte číslo do telefonního adresáře nebo odešlete zprávu na zvolené číslo.
- **Volat:** Uskutečníte hovor na zvolené číslo.

- **Odstranit:** Odstraníte zvolenou položku ze seznamu.
- **Přidat ke kontaktu:** Přidáte číslo k existujícímu kontaktu.

Odstranit seznam hovorů

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Poslední hovory > Odstranit seznam hovorů**.
2. Použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** pro výběr zvolené skupiny hovorů a volbu potvrďte tlačítkem **<Menu/Vybrat>**. Můžete odstranit hovory z následujících seznamů: **Všechny hovory**, **Zmeškané hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Odchozí hovory**.

Délka hovorů

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Poslední hovory > Délka hovorů**.
2. Použijte tlačítka **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** pro výběr zobrazení délky trvání posledního hovoru či přijatých, odchozích nebo všech hovorů. Počítadlo délky hovorů můžete také vynulovat zvolením položky **Vynulovat měřič**.

Váš telefonní přístroj je schopen spojit 5 běžných SMS do jedné zprávy (LMS funkce). Pro detailní informace týkající se LMS prosím kontaktujte Vašeho operátora.

Nová zpráva

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > Nová zpráva**.
2. Zadejte text Vaší zprávy.
3. Stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zvolte **Odeslat**.
4. Můžete odeslat zprávy až 10 příjemcům najednou.
5. Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte následující možnosti: **Poslat, Poslat skupině, Uložit, Vložit šablonu, Vložit vizitku**.

Doručené

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > Doručené**.
2. Použijte tlačítko **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** a přesuňte se na požadovanou zprávu. Po stisknutí tlačítka **<Menu/Vybrat>** se Vám zobrazí následující možnosti: **Náhled, Odpovědět, Přeposlat, Hovor, Odstranit**.

K odeslání

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > K odeslání**.
2. Při zvolení možnosti **Odeslané** se přesuňte na žádaný záznam pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** a stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>**. Zobrazí se Vám následující možnosti: **Náhled, Přeposlat, Hovor, Odstranit**.
3. Při zvolení možnosti **Neodeslané** se přesuňte na žádaný záznam pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** a stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>**. Zobrazí se Vám následující možnosti: **Náhled, Odeslat znovu, Přeposlat, Hovor, Odstranit**.

Koncepty

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > Koncepty**.
2. Přesuňte se na žádaný záznam pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** a stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>**. Zobrazí se Vám následující možnosti: **Náhled, Odstranit**.

Šablony

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > Šablony**.
2. Zvolte šablonu zprávy, kterou chcete použít.

Odstranit zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > Odstranit zprávy**.
2. Můžete si vybrat odstranění zpráv nebo všech zpráv z nabídky: **Doručené, Doručené – přečtené, Doručené – nepřečtené, Neodeslané, Odeslané, Koncepty, Všechny zprávy**.

Nastavení zpráv

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv**.
2. Můžete si vybrat z následující nabídky: **Uložit a poslat, Doručenka, Automatický posun, Poslat SMS při odmítnutí hovoru**.

Hlasová schránka

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Zprávy > Hlasová schránka**.
2. Můžete si vybrat z následující nabídky: **Poslechnout zprávy, Zobrazit detaily, Odstranit ikonu hlasové zprávy, Upravit číslo**.

Hlasová schránka je služba sítě, kterou nemusíte mít nastavenou. Pro více informací a nastavení hlasové schránky kontaktujte prosím svého operátora.

Nastavení

Menu nastavení Vám poskytuje různé možnosti nastavení, kterými si můžete lépe přizpůsobit svůj telefon, aby odpovídal Vaším potřebám a preferencím. Můžete také telefon vrátit do továrního nastavení.

Nastavení zvuků

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Nastavení > Nastavení zvuků**.
2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** můžete vybrat z následujících možností:
 - **Hlasitost:** Přizpůsobí hladinu hlasitosti vyzváněcí melodie.
 - **Výběr vyzvánění:** Vybere požadovanou melodii pro příchozí hovor, zprávu, budík a kalendář.
 - **Upozornění:** Vypíná a zapíná upozornění na příchozí hovor.

Nastavení displeje

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Nastavení > Nastavení displeje**.
2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** si můžete vybrat z následujících možností:
 - **Podsvícení:** Můžete nastavit čas, za který se má posvícení displeje automaticky vypnout.
 - **Kontrast:** Můžete nastavit hladinu kontrastu vzhledem k měnícím se světelným podmínkám.

• Čas a Datum:

- **Hodiny/Datum:** V tomto menu si můžete vybrat, zdali se Čas/Datum má zobrazovat na základní obrazovce.
- **Formát času:** Vyberte formát času zobrazený na základní obrazovce.
- **Formát data:** Vyberte formát data zobrazený na základní obrazovce.
- **Jazyk:** Můžete si vybrat mezi různými jazyky.
- **Mé uvítání:** V tomto menu si můžete zadat Vámi vybraný text, který se bude zobrazovat pod logem operátora v pohotovostním režimu.
- **Metoda zadávání:** Na výběr jsou následující zadávání: **Abc, ABC, aбв, АБВ, АБВ**.

Zabezpečení

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Nastavení > Zabezpečení**. Pro zpřístupnění zabezpečení musíte nejprve zadat bezpečnostní kód. Ten je výrobcem nastaven na 0000. Pokud Vám tento bezpečnostní kód nefunguje, kontaktuje prosím svého operátora.

Nastavení

2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** můžete vybrat z následujících možností:

- **Zakázat odchozí hovory:** Zapnutím této funkce zakážete všechny odchozí hovory.
- **Heslo telefonu:** Můžete si změnit bezpečnostní kód. Od výrobce je nastaven na 0000.
- **Obnova továrního nastavení:** Použitím tohoto menu můžete obnovit tovární nastavení telefonu a vyčistit jeho paměť.
- **Metoda zadávání:** jsou na výběr následující metody zadávání: **Abc, ABC, aбв, АБВ, АБВ.**

Služby sítě

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Nastavení > Služby sítě.**

2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** můžete vybrat z následujících možností:

- **Čekající hovor:** Pokud je tato funkce zapnuta, dostanete upozornění na nový příchozí hovor v případě, že právě telefonujete. Hovor můžete přijmout, odmítnout nebo ignorovat.
- **Přesměrování hovoru:** Tato funkce Vám umožňuje přesměrovat hovory do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Je možné přesměrovat všechny hovory, nebo jen v případě obsazené linky či nepřijetí hovoru.
- **Mezinárodní kód:** na výběr jsou dvě možnosti: **Manuální** a **Automatické.**

Poznámka: Některé funkce potřebují podporu Vašeho operátora. Pro více detailů kontaktujte prosím Vašeho operátora.

Informace o telefonu

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Nastavení > Informace o telefonu**.
2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** můžete vybrat z následujících možností: **Verze SW, Verze HW, MEID/ESN a Paměť telefonu**.

Stopky

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Doplňky > Stopky**.
2. Stiskněte **Start**, čímž započnete měření času, a poté stiskněte **Zastavit** k zastavení stopek. Pokud chcete pokračovat v měření, stiskněte **Pokračovat**, pro uložení mezičasu stiskněte **Mezičas** a pokud chcete stopky vymazat a začít znovu, stiskněte **Vynulovat**.

Budík

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Doplňky > Budík**.
2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** zvolte **Budík 1**, **Budík 2** nebo **Budík 3** (můžete nastavit všechny 3 budíky).
3. Stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zobrazí se Vám následující možnosti:
 - **Stav:** Zvolte **Vypnout/Zapnout** k vypnutí/zapnutí budíku.
 - **Čas:** Nastavte čas budíku.
 - **Opakování:** Můžete nastavit, aby budík zvonil **Jednou**, **Denně**, **Po-Pá** nebo **Po-So**.
 - **Vyzvánění budíku:** Zvolte si vyzváněcí tón budíku.
4. V položce **Čas odložení** můžete nastavit odložení budíku o 5, 10, 15, 30, 60 minut nebo odložení vypnout.

Kalendář

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Doplňky > Kalendář**.

2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** si zvolte požadované datum a stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>**. Zobrazí se Vám následující možnosti:

- **Poznámky:** Zobrazí Vám zadané poznámky pro zvolené datum.
- **Přidat poznámku:** Vytvořte Připomínku, Hovor, Narozeniny, Schůzku či Poznámku.
- **Počáteční datum:** Nastavte, kterým dnem bude začínat týden v kalendáři.
- **Přejít na datum:** Přejde na Vám zvolené datum v kalendáři.
- **Odstranit vše:** Odstraní všechny záznamy v kalendáři.
- **Odstranit starší než:** Odstraní všechny záznamy starší než zvolené datum.

Hlasový vzkaz

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **<Menu/Vybrat>** a zpřístupněte si postupně **Menu > Doplňky > Hlasový vzkaz**.

2. Pomocí tlačítek **<Nahoru>** nebo **<Dolů>** můžete vybrat z následujících možností:

- **Historie nahrávek:** Můžete si poslechnout nahrávky ze záznamníku.
- **Nahrát vzkaz:** Můžete nahrát vzkaz, který chcete, aby se přehrál volajícímu, pokud nepřijmete hovor. Můžete nahrát až 3 různé vzkazy, každý s maximální délkou 30 vteřin.

Doplňky

- **Nastavení:** Můžete **Aktivovat** či **Deaktivovat** záznamník. Při aktivaci se Vám zobrazí následující možnosti:

- **Zvolit nahranou zprávu:** Zvolte vzkaz, který chcete přehrát volajícímu.
- **Nastavení času:** Zvolte čas, po kterém se má přehrát vzkaz od začátku vyzvánění. Můžete zvolit z možností **Okamžitě**, **Po 10 vteřinách** a **Po 30 vteřinách**.

Pokud se Váš telefon ocitne v netypickém stavu, projděte si prosím následující tabulku. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na servisní centrum pro pomoc.

Běžné problémy

Řešení

Nenabíjí se

Zkontrolujte prosím, zdali je nabíječka správně připojena k telefonnímu přístroji.

Nelze zapnout

Zkontrolujte prosím, zdali není baterie vybita.
Zkontrolujte prosím, zdali je baterie správně zapojena.
Podržte prosím tlačítko **<Konec>** po delší dobu.

Nelze uskutečnit hovor

Zkontrolujte prosím, zdali je telefonní číslo správné.
Zkontrolujte prosím, zdali je v oblasti signál operátora.

Špatná kvalita hovoru

Zkontrolujte prosím, zdali je dostatečný signál.
Pokud jste doma nebo v kanceláři, přesuňte se prosím s telefonem na jiné místo, ideálně blíže k oknu.

Druhá strana Vás neslyší

Zkontrolujte prosím, zdali není váš mikrofon ztlumen.

Hlasitost je nízká

Zkontrolujte prosím nastavení hlasitosti.

Telefon má slabý signál a hovor často vypadává

Zkontrolujte prosím, zdali má telefon silný signál.
Pokud není žádný signál, přesuňte se do oblasti se signálem.

Na obrazovce se objevila informace jako “Žádný signál” nebo: Hledám...”

Zkontrolujte prosím, zdali nejste v oblasti se slabým signálem (v tunelu nebo mezi budovami), přesuňte se do jiné oblasti a zkuste znovu.
Zkontrolujte prosím, zdali můžete získat služby bez povolení operátora.
Pokud potřebujete takové služby, kontaktujte operátora pro více informací.

Informace o bezpečnosti

Před uvedením telefonu do provozu si prostudujte tyto bezpečnostní instrukce. Porušování těchto pravidel a instrukcí může být nebezpečné a protizákonné.

Bezpečnost letecké dopravy

Před nástupem do letadla vypněte svůj telefon. Používání telefonu v letadle může způsobit rušení rádiové komunikace nebo navigačního zařízení letadla.

Bezpečnost ve zdravotnických zařízeních

Před vstupem do nemocnic či jiných zdravotnických zařízení a v blízkosti lékařských přístrojů vypněte svůj telefon. Provoz zařízení vysílajících rádiový signál, včetně digitálních bezdrátových telefonů, může rušit lékařské přístroje citlivé na kmitočty rádiových signálů. Během pobytu v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních dodržujte místní předpisy týkající se provozu telefonů.

Bezpečnost v rizikovém prostředí

Nepoužívejte svůj telefon v blízkosti míst, kde se provádí odstřel, na benzínové stanici a na dalších místech s rizikem výskytu výbušných látek. Rádiové vysílání by mohlo v takových místech vyvolat výbuch či požár a způsobit tak zranění osob nebo dokonce jejich smrt. Dodržujte místní pravidla a předpisy týkající se provozu bezdrátových telefonů.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony jsou citlivé na rušení rádiovými signály, které mohou ovlivnit funkci Vašeho telefonu. Váš digitální bezdrátový telefon je rádiovým vysílačem a přijímačem o nízkém výkonu.

Servis

Servis Vašeho bezdrátového telefonu a zařízení může provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

- Nikdy nevráťte telefonní přístroj do mikrovlnné trouby, jelikož to může způsobit výbuch baterie.
- Nevystavujte baterii ohni nebo nebezpečným či hořlavým materiálům.
- Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno (např. letadlo, čerpací stanice, nemocnice).
- Nevystavujete nabíječku nebo adaptér přímému slunci a nepoužívejte je v místech vysoké vlhkosti, jako je například koupelna.
- Nepoužívejte silné chemikálie (jako je alkohol, benzín, ředidla atd.) nebo detergenty na čištění svého telefonu.
- Nepouštějte, neházejte nebo netřepte s telefonem. Můžete poškodit vnitřní spoje na desce telefonu.
- Neničte napájecí kabel ohýbáním, točením, taháním nebo zahříváním. Nepoužívejte zástrčku, pokud je uvolněná, může Vám způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte telefon, pokud se nabíjí a Vy máte mokré ruce. Mohlo by dojít k poškození telefonního přístroje a způsobit Vám úraz elektrickým proudem.

Informace o bezpečnosti

- Nerozebírejte telefon.
- Skladujte baterii mimo dosah dětí.
- Odpojte nabíječku během bouřek a blesků, abyste zabránili elektrickému šoku nebo ohni.
- Používejte pouze baterie a nabíječky poskytované firmou Olive. Pokud použijete produkty jiné firmy, nebude se již na přístroj vztahovat záruka.
- Tísňové volání může být uskutečněno i v případě, že je Váš telefon mimo oblast příjmu nebo není vložena SIM. Nemusí to však fungovat ve všech oblastech. Někdy nemůže být tísňové volání uskutečněno díky problémům sítě, prostředí či rušení (závisí na síti).

UPOZORNĚNÍ: Dovozce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním tohoto výrobku, nedodržováním pokynů v tomto návodu nebo opravou či úpravami tohoto výrobku kýmkoli jiným než technikem autorizovaným dovozcem. Dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené na tomto výrobku používáním jakýchkoli jiných přídavných zařízení či spotřebních materiálů než těch, které jsou s ním dodávány nebo které jsou uvedeny ve specifikaci dovozce. Dovozce nenesou odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk způsobené ztrátou dat v důsledku selhání či odstraňování selhání tohoto výrobku.

Síť:	CDMA2000 1xRTT
Pásmo:	Tx 410-414,475MHz, Rx 420-424,475MHz
Šířka pásma:	1,25 MHz
Frekvenční stabilita:	+/- 300 Hz
Rozsah výkonu vysílače:	-50dBm ... +23dBm
Citlivost, lepší než:	-104dBm
Rozsah pracovních teplot:	-20°C... +50°C
Rozsah skladovacích teplot:	-20°C... +70°C
Kapacita akumulátoru:	1000 mA/h
Typ baterie:	3,6V, Ni-MH
Velikost:	190x190x55mm
Hmotnost (s baterií):	740g
LCD:	2,2", 128x64 pixelů
Vyzvánění:	16 polyfonních
Telefonní seznam:	500 záznamů
Životnost:	2 roky

Kompletní sada

Kompletní sada

Telefonní přístroj:	1 ks
Sluchátko:	1 ks
Anténa:	1 ks
Baterie:	1 ks
Napájecí adaptér:	1 ks
Návod k použití:	1 ks

Výrobce

Olive Telecom (CEE) Limited, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius.

Vyrobeno v továrně

Lenovo Mobile Communication Technology Ltd., No.999, Qishan North Second Road, New Tech Zone, Xiamen, China.

